


# WIDE-i / サポート / リード線


- …ワンタッチ取り付け
- …かしめ取付
- ×…取付不可

## WIDE-i サポート(WIDE-i スイッチ取付用 スイッチコンセントも取付可)

WIDE-i シリーズの「スイッチ」類を取り付ける際にご使用ください。  
(コンセント類はかしめ作業をすることにより取り付けることができます。)

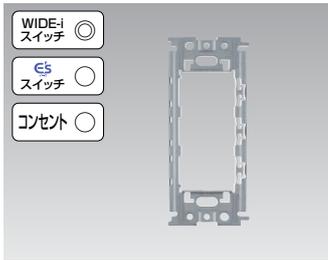

**サポート**  
**WDG4303** **¥65** ○  
●巻100(10) ●スイッチ・コンセント取付用

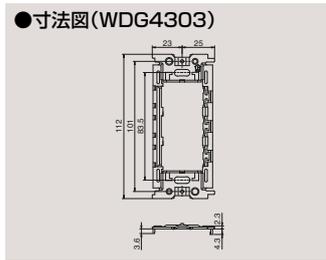

**●寸法図(WDG4303)**  
**ご注意**  
●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。

### ●器具の取付け方法



**スイッチの取付け**  
スイッチユニットの左側のツメを引掛けて、後ろから押し込むだけで簡単に取付きます。

**コンセントの取付け**  
コンセントの取付けには従来の雲形かしめ部を使用します。


### ●器具の取外し方法




**スイッチの取外し**  
スイッチユニット側面にある金具部分を横から押すだけで簡単に取外す事ができます。

## ワンタッチサポート( スイッチ・コンセント取付用)


WIDE-i シリーズのスイッチを取り付けることはできません。

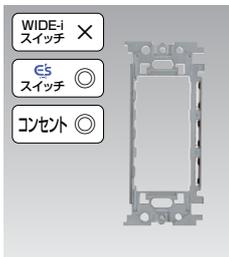


**ワンタッチサポート**  
**NDG4303** **¥65** ○  
●巻100(20)

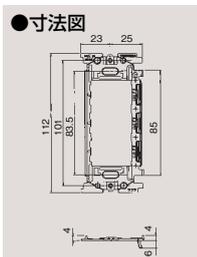

**●寸法図**  
**ご注意**  
●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。

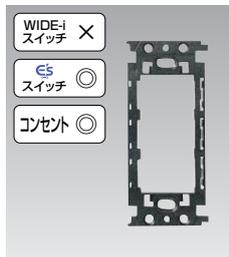


**絶縁ワンタッチサポート**  
**NDG4302** **¥60** ○  
●巻200(20)

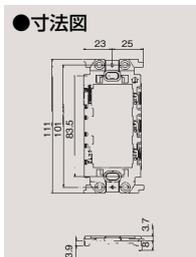


**●寸法図**  
**ご注意**  
●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。

## サポート( スイッチ・コンセント取付用)

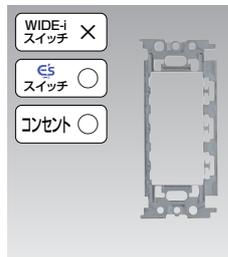


**サポート**  
**NDG4301** **¥55** ○  
●巻200(20)

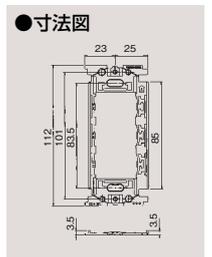

**●寸法図**  
**ご注意**  
●ボックスねじ締め付けトルクは[0.4N・m]以下で施工してください。

### ●器具の取付け方法

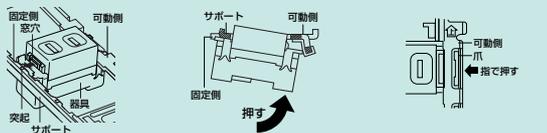

- ①器具の窓穴に固定側の突起を差し込みます。
- ②器具の裏面を押してください。
- ③爪が完全に引掛かるように可動側の側面を指で押してください。


### ●器具の取外し方法



器具を上から指で押しながらサポートの可動側のすき間へマイナスドライバーを差し込み、ドライバーを左右にひねってはずしてください。


### 取付壁面の穴あけ寸法

ワンタッチサポート取付けの際、壁の穴あけ寸法が小さいとサポートのコーナー部が当たることがありますのでご注意ください。



### WIDE-i サポートと他の金属サポートを接続する場合のご注意

WIDE-i サポートと他の金属サポートを接続する場合は、必ずWIDE-i サポートを左側に設置してください。

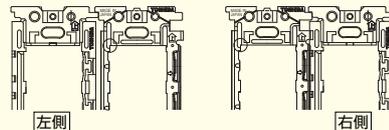


WIDE-i (左側) × 金属サポート (右側)

※取付金具付のコンセント(NDG2122(WW)など)は左右どちらでも取り付けられます。


### 絶縁ワンタッチサポートを接続する場合のご注意

絶縁サポートと金属サポート(NDG4301, NDG4303)を接続する場合は、必ず絶縁サポート(NDG4302)を左側に設置してください。絶縁サポートを右側にすることはできません。

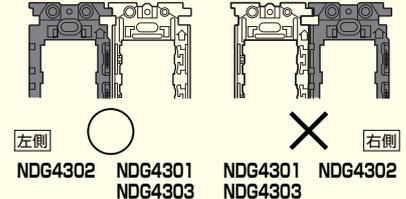


※NDG4302を並べて使用する場合は左右どちらでも取り付けられます。  
※取付金具付のコンセント(NDG2122(WW)など)は左右どちらでも取り付けられます。

## リード線

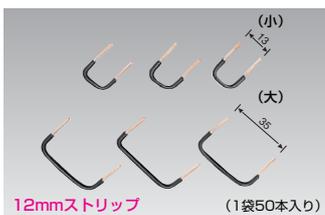

**12mmストリップ** (1袋50本入り)  
**リード線 黒**  
**(大)NDG4961(K)** **¥840** ○  
**(小)NDG4962(K)** **¥600** ○

- 巻50(1)
- 1袋50本入り価格(発注は1袋単位になります。)
- 600Vビニル絶縁電線(IV)φ1.6
- 当社配線器具のみにご使用ください。

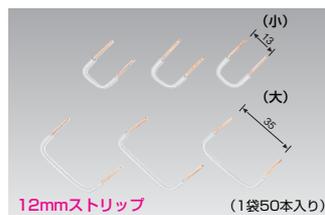

**12mmストリップ** (1袋50本入り)  
**リード線 白**  
**(大)NDG4961(W)** **¥840** ○  
**(小)NDG4962(W)** **¥600** ○

- 巻50(1)
- 1袋50本入り価格(発注は1袋単位になります。)
- 600Vビニル絶縁電線(IV)φ1.6
- 当社配線器具のみにご使用ください。

ねじなし端子により線を接続する場合は棒状圧着端子をご使用ください。

棒状圧着端子の選定にあたっては、棒状部分の直径が約1.6mm~2mmの長さ約20mm前後のもので、接続予定の電線に対応した棒状圧着端子をご使用ください。

配線器具 埋込配線器具

コンセント

ナイトライト・  
保安灯

テレビ用端子

LAN・電話用  
モジュラー

USB給電用  
コンセント


プレート

サポート  
付属品

E/F置換表

# WIDE-i / ES パネル押え金具 / 付属品


## パネル押え金具

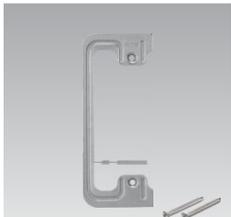

平形パネル押え金具(C形)

**NDG4364 ¥75**

- φ200(20)
- 付属ねじ2本(M4×35)

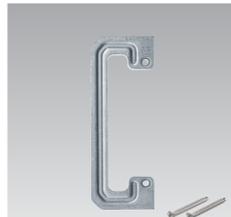


平形パネル押え金具(G形)

**NDG4365 ¥75**

- φ200(20)
- 付属ねじ2本(M4×30)
- NDG4364より厚みを増し、強度をUPさせました。(1.2mm)

### ●寸法図

NDG4364 NDG4365 NDG4361 NDG4363 NDG4366

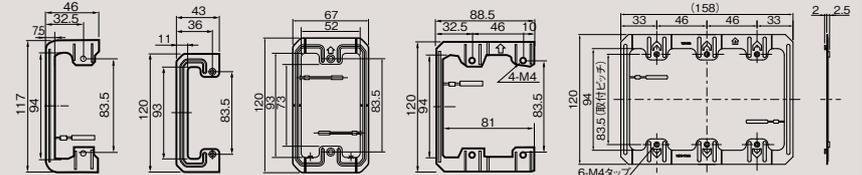

平形パネル押え金具

**NDG4361 ¥85**


- φ200(20)
- 付属ねじ2本(M4×35)



平形パネル押え金具(2連用)

**NDG4363 ¥220**

- φ100(20)
- 付属ねじ4本(M4×35)

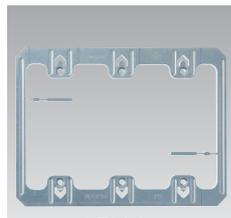

平形パネル押え金具(3連用)

**NDG4366 ¥440**

- φ50(5)
- 付属ねじ6本(M4×35)

### ●施工方法


①下記寸法で取付壁面に穴をあけます。



②平形パネル押え金具に電線を通してから、壁穴に入れます。



③アームを折り曲げて壁はさみ込み、仮固定します。



④器具取付後、アームを壁穴まで戻します。



## パネル押え金具



パネル押え金具(3~10mm壁用)

**NDG4322 ¥75**

- 3~10mm用 ●φ500(50)
- 付属ねじ2本(M4×20)



パネル押え金具(7~18mm壁用)

**NDG4332 ¥75**

- 7~18mm用 ●φ200(20)
- 付属ねじ2本(M4×20)


### ●NDG4322、4332適合器具

- ESシリーズサポート : NDG4301, 4302, 4303およびその他サポート付器具
- WIDE-iシリーズサポート : WDG4303およびその他サポート付器具
- ミニサポート : NDG4314, NDG4315


(ご注意)  
SLカラーシリーズ(形名DG~)の器具はご使用できません。

### ●施工方法


①下記寸法で取付壁面に穴をあけます。

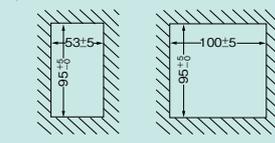

②パネル押え金具を仮固定し付属のねじでサポートとねじ止めます。

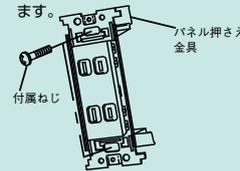

③壁穴に通した後、ねじをしめて器具を固定してください。

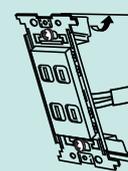

## 付属品




保護カバー

**NDG4712 ¥145**


- φ100(10)

### ●寸法図

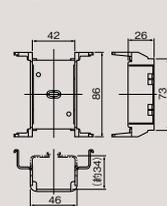

### ●ボックスレス工事の時のご注意

壁の空洞部に充填するグラスウールなどがコンセントに接触するおそれのある場合は保護カバー(形名:NDG4712)を取り付けてください。(内線規程3202-2)




絶縁セパレータ


**NDG4721 ¥120**

- φ100(10)

### ●寸法図

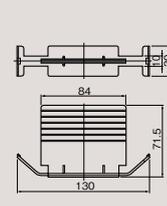

●低圧配線と弱電流電線(電源用コンセントと電話モジュラーコンセント)を同一ボックス内で使用する場合には、絶縁セパレータで隔離して施工してください。(内線規程3102-7)

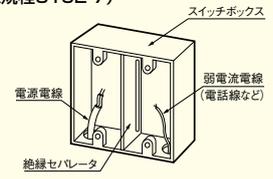

## プレート外しキー



プレート外しキー

**NDG4990 ¥350**

- φ100(10)
- 2本セット

配線器具

埋込配線器具

コンセント

ナイトライト・保安灯

テレビ用端子

LAN・電話用モジュラー

USB給電用コンセント

プレート

付属品

E/F置換表